PENTAIR
EVERPURE

商用[illegible]器

型号：Insurice PF Single-i500^2-plus
Insurice PF Single-i2000^2-plus

用户手册

使用本产品前，
请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器！

从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律责任。

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题，造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范围之内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- [illegible]

  400-820-6671。
- [illegible]

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

一、注意事项

1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
2. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
3. 换滤芯时请按说明书要求定期更
4. 滤芯使用期限

序号	部件描述	使用期限	备注
1	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化。
2	[redacted]体式复合滤芯	6-12个月	

二、装箱清单及部分部件保养周期

序号	部件	单位	数量	建议保养周期
1	饮水用接头组件	套	1	5年
2	爱惠浦牌一体式复合滤芯	支	1	
3	丙烯腈- 滤壳	套	[redacted]	5年
4	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	支	[redacted]	
5	O型圈	个	[redacted]	2年
6	前置滤瓶扳手	个	[redacted]	/
7	管子	根	[redacted]	2年
8	转接件	个	若干	2年

三、技术参数

该产品以市政自来水为原水，经爱惠浦商用净水器处理后，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。

进水要求：符合国家标准饮用市政自来水水质

温度要求：[illegible] 4-40°C

[illegible]

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量

爱惠浦牌Insurice PF Single-i2000 -plus型净水器

部件名称	主要材质	规格	用量
丙烯腈-[illegible]滤壳	壳体：丙烯腈-[illegible] 盖子：聚丙烯	ф120mm×297mm	1套
聚丙烯滤芯	聚丙烯	孔径：1μm 尺寸：Φ58×252mm	1支
一体式复合滤芯	内覆聚乙烯金属外壳、硅酸盐、载银粉末活性炭、微滤膜组件	精度：0.5μm 尺寸：Φ80mm×525mm	1支
饮水用接头组件	尼龙+玻璃纤维	直径： 9.525mm (3/8")	1套

四、产品的安装及使用方法

安装：需请专业人士进行安装。

[illegible]分钟左右）。停用2[illegible]分钟左右）。

结构示意图（工作原理图）

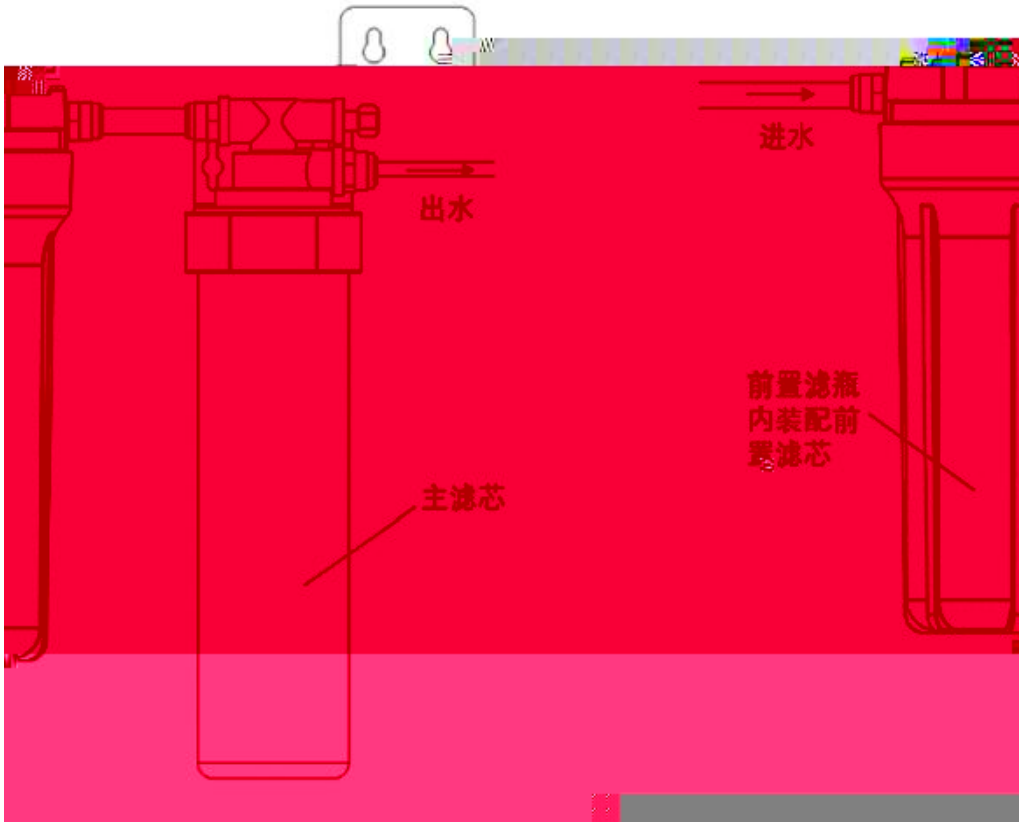

Insurice PF Single-i500 -plus

*图示仅为示意图，具体产品以实物为准

安装指南

1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

Insurice PF Single-i500 -plus- 10kg

Insurice PF Single-i -plus- 12kg

2) 安装位置需满足以下条件：

- 20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
- 且不可颠倒。

3) 安装工具：扳手、扭力扳手、电钻、螺丝刀、生料带。

4)

⚠ 注 意

安装步骤

1) 根据滤头安装架上的安装孔大小和孔距，在承重墙上标记并钻孔，把滤头牢固安装在承重墙上
2) 将系统的出水口连接至用水终端设备上。所有使用的管道连接件、涂料、生料带须可靠，确保不漏水。 连接管道时须使用扳手拧紧所有连接件，以避免系统部件上的应力造成松脱漏水。
3) 关闭安装在前置滤头进水口处的系统进水阀，将进水口连接至进水设备。
4) O型圈得到足够润滑。 如需要，须在O 上涂抹食品级硅润滑剂。 将前置滤芯放进前置滤瓶中，前置滤瓶底部中央的小柱必须卡进滤芯中部孔洞。 然后用手将滤瓶拧入滤头中，再使用专用扳手将滤瓶旋紧固定于滤头上。
5) 按照滤芯标签说明或根据滤芯更换图说明，将爱喜滤主滤芯安装至主滤头上。
6) 打开过滤系统进水阀，并检查是否有漏水。
7) 以最大流量的水流按要求冲洗活化滤芯，以将活化过滤介质，并排净系

▶ 前置滤芯更换步骤：

1) 关闭用水设备进水阀门。
2) [illegible]置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
4) O ，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O 放入滤瓶凹槽内。
5) [illegible]
6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌主滤芯更换步骤：

1) 关闭用水设备进水阀门。
2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌主滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌主滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
5) 按步骤更换其他其他滤芯。
6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。

冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、滤芯损坏	更换滤芯

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应保存好购机发票和产品保修卡，作为售后服务依据。如无法出示保修卡和有效购买发票的，本公司将不予提供相应服务。
2. 由爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产[illegible]经销商或服务商将收取相应的维修费用。如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
    - 非本公司授权的专业人员安装；
    - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
    - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
    - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

尊敬的顾客朋友：

非常感谢您选择和使用爱惠浦净水器！

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.pentairwater.com [illegible]员并登记您的相关信息，使您获得更好的保修服务以及我们的跟踪服务。

生 产 商：苏州滨特尔水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市新区[illegible]路371号

邮政编码：