



爱惠浦

净水器

型号：Combo-4FCS-CN

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢你选择使用沁特尔爱惠浦牌净水器！

从现在开始，您将体验到由沁特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律
责任。

•

一、

- 1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用
- 2. 严格按照产品说明书要求进行维护和保养
- 3. 严格按照产品说明书要求进行故障排除
- 4. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1		3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根
2	10#前置滤瓶	6-12个月	据实际用水情况和当地自来水水质而变化

二、装箱清单

序号	部件	单位	数量
1	饮用水接头组件	个	1
2	10#前置滤瓶	个	1
3	10#前置滤瓶	个	1

三、技术参数

本产品符合《反渗透净水机净水技术规范》（GB 19284-2013）的要求。

评价规范：《反渗透净水机》（2001）的要求。

进水要求：符合国家标准的生活饮用水。

温度要求：室内使用 4-40℃

性能指标及技术参数请参见说明书底部产品铭牌标识。

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量	额定总净水量
Combo-4FCS-CN	9.525mm (3/8")	~0.35MPa，禁水锤	4 L/min	10 m³

※ 以上净水流速和额定总净水量为15℃时参数。

市政自来水 聚丙烯炭棒复合滤芯 一体式活性炭纤维滤芯 净水

爱惠浦牌Combo-4FCS-CN型反渗透净水器

部件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯滤芯	壳体：聚丙烯 滤芯：聚丙烯	φ120mm×297mm	1套
聚丙烯炭棒复合滤芯	聚丙烯、炭棒	孔径：10μm 尺寸：Φ69×236mm	1支


安装指南

- 1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：
Combo-4FCS-CN系统-6kg
- 2) 安装位置需满足以下条件：
 - 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
 - 前、后、左、右、上、下均无遮挡物。
- 3) 安装工具：扳手、切刀、扳手、尖钻、螺丝刀、生料带
- 4)


注意 由于安装过程中需要使用电钻等有危险的工具，请一定由专业安装人员安装本系统。

安装步骤


- 1) 根据尺寸，在承重墙上用尖钻打眼，用螺丝刀将附件中的两颗膨胀钉打入选定墙面，请尽量保证两者在同一水平线上，将爱惠浦即滤净水器安装到墙上，注意固定位置需与墙上的尺寸一致。

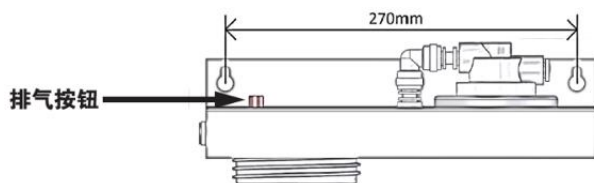


- 2) 将爱惠浦前置滤芯拆下，取出前置滤芯O型圈进行充分润滑，将拆封后的前置滤芯插入前置滤芯底部，注意滤芯安装方向，滤芯箭头指向水流方向，滤芯安装后需拧紧，滤芯安装后需拧紧，滤芯安装后需拧紧。

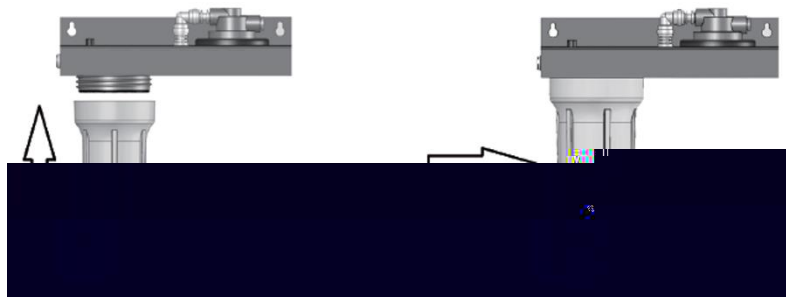

- 3) 根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。

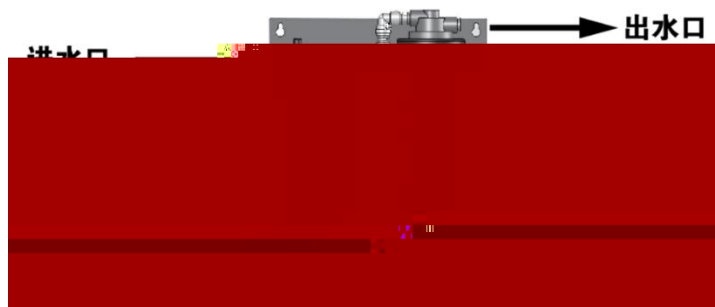

- 4) 将白色3/8" PE管一端接入爱惠浦组合滤头出水口，如有需要，另一端按要求接入终端使用部件。将白色3/8" PE管另一端接入终端使用部件，以免压力过大损坏配件。将白色3/8" PE管另一端接入终端使用部件，以免压力过大损坏配件。将白色3/8" PE管另一端接入终端使用部件，以免压力过大损坏配件。

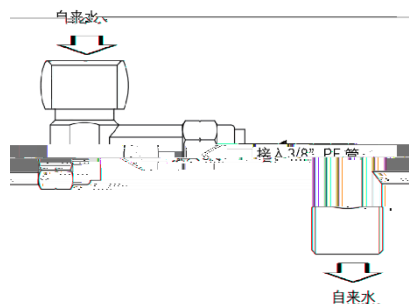

- 5) 用3/8" PE管一端接入爱惠浦组合滤头出水口，如有需要，另一端按要求接入终端使用部件。
- 6) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30秒，以达到最佳过滤效果。
- 7) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

前置滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手卸下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦拭，不能使用任何洗洁剂。
- 4) 将O型圈放入滤瓶凹槽内，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤芯放入滤瓶，并拧紧滤瓶盖。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
- 3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
- 4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按顺时针方向旋入滤头。
- 5) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 6) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再次使用
	3、长期未使用	手动冲洗
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效，故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不静音	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应保留好购机发票和产品质量保修卡，作为售后服务依据。如无产品质量保修卡和购机发票的，本公司将不予提供相应服务。
 2. 为爱惠浦净水器服务 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
 3. 保修期为 1 年，自购机之日起算。保修期内，如出现产品质量问题，经本公司检测确认后，将免费更换或维修。保修期外，如出现产品质量问题，经本公司检测确认后，将收取相应的人工费及材料费。
- 打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况不在保修范围内：
 - 因不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
 - 因用户不当使用（包括但不限于误操作、堵塞等）所造成的故障或损坏；
 - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
 - 无法出示保修卡、购机发票或发票上内容有涂改；
 - 使用未经本公司认可的部件造成的一切问题。
 5. 水处理设备中的所有滤芯滤料等耗材不享受免费保修服务。
 7. 远行地区如需到现场进行保修服务时，经销商或服务站将收取一定的服务费用。

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修记录

感谢您的留言:

如果您在使用过程中遇到问题，

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.pentairwater.cn，注册会员并登记您的相关信息，

我们将竭诚为您服务。

贴 牌 处



生产商：苏州凌特污水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市新区何山路371

服务热线：400-820-6676

网址：<http://www.entarre.com>



微信公众号

最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以产品说明书为准，恕不另行通知。